

FieldCam FC-1000 クイックマニュアル

0 目次

1. 本体の組み立て
2. アカウントの用意
3. Field Watch 2アプリのダウンロード
4. Field Watch 2アプリでFieldCam (カメラ)を登録
5. 通信状況確認、撮影・データ送信テスト
6. 定時撮影テスト(待機時間:1時間)
7. 撮影場所に設置

アクティベーションQRコード

IMEI : 123456789012345



QRコード

※製造番号ごとにQRコードは異なります。

SIMカード番号



1234567890123456789

※この番号のSIMカードを上記製造番号の本体に挿入して下さい。

3 Field Watch 2アプリのダウンロード



iOS (iPhone、iPad)

1. アプリ「App Store」を開く。
2. 『fieldwatch2』で検索。
3. 「入手」をタップ。

※ 検索できない場合
下記のURLをスマートフォンのウェブブラウザのアドレスバーに直接ご入力ください。
インストール画面が表示されます。

<https://itunes.apple.com/jp/app/field-watch-2/id1367355805?mt=8>



Android


1. アプリ「Google Play」を開く。
2. 『fieldwatch2』で検索。
3. 「インストール」をタップ。

※ 検索できない場合
下記のURLをスマートフォンのウェブブラウザのアドレスバーに直接ご入力ください。
インストール画面が表示されます。

<https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.vegetalia.fieldwatch2.android>

1 本体の組み立て

FieldCam FC-1000本体に付属品を取り付けて下さい。

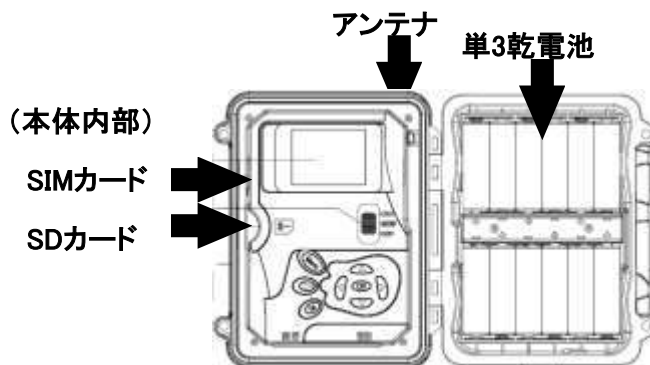

2 アカウントの用意

Field Watch 2 アプリをご利用いただくためにはアカウントが必要です。

アカウント
・ログインID
・パスワード

※Field Watch でご利用いただいていたアカウントもそのままご利用いただけます。

※以下の方はURLより、お手続きをお願いします。
・アグリノートをご利用中の方
・アグリノートを過去にご利用した方
・アカウントを持っていない方
・ご不明な方


<https://agri-note.jp/b/register/mizu/#/>

4 Field Watch 2 アプリでFieldCam (カメラ)を登録

1. スマートフォンにて、インストールしたField Watch 2アプリ  をタップ。
2. 2 のアカウントでログイン。
3. 『測定点一覧マップ』の画面右上のQRコードアイコン  をタップ。
4. 0 のQRコードを読み込んでください。
5. 撮影場所名を入力。
6. 位置は現在地が入力されます。
変更する場合は  をタップして地図上から指定してください。
7. 【登録する】をタップしてアプリの登録は完了です。

(裏面へ)

5 通信状況確認、撮影・データ送信テスト

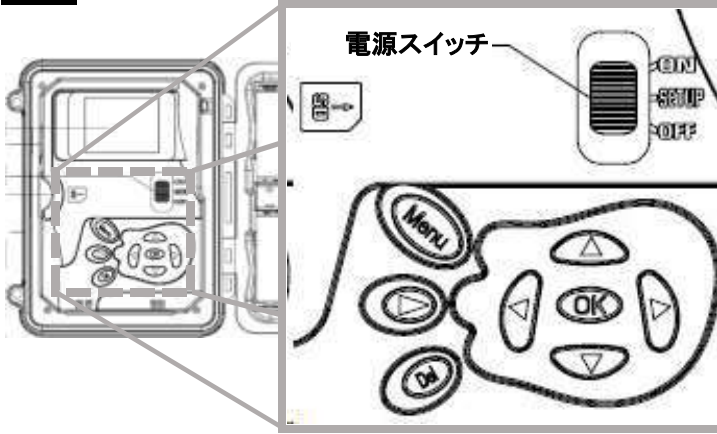

1. 本体の電源スイッチを【SET UP】に変更。
2. 液晶下部から『検索中』の文字が消えて
液晶上部に『NTT docomo』と表示されることを確認。
3. 本体の【OK】ボタンを押して1回目のテスト撮影。
4. 液晶に『この画像を送信？』と表示されたら
本体の【OK】ボタンで送信。
5. Field Watch 2アプリの『測定点一覧マップ』から
設定したカメラの測定点を選び直し
1回目の写真が表示されることを確認。

6 定時撮影テスト（待機時間：1時間）

1. 本体の電源スイッチを【ON】に変更。
2. 数分後に自動的に、2回目の写真を撮影・送信。
3. **5** - 5 と同様に2回目の写真を確認。
4. 本体の電源スイッチを【ON】のまま、1時間待機。
5. 2回目の撮影の1時間後に
自動的に、3回目の写真を撮影・送信。
6. **5** - 5 と同様に3回目の写真を確認。
7. 以上にて、テスト撮影は完了。
8. 本体の電源スイッチを【OFF】に変更。

7 撮影場所に設置

1. 本体を設置。
2. **5** と同様に操作しカメラアングルを確認。
3. カメラアングルが決定したら
本体の電源スイッチを【ON】に変更。
4. 蓋を閉じてください。
5. 以上で設定・設置が完了です。

MEMO

サポートセンター

025-282-7368

（土・日・祝日を除く10:00～17:00）

contact@field-server.jp

〒950-0911

新潟県新潟市中央区笹口2丁目13-11
笹口I・Hビル

<提供>

株式会社イーラボ・エクスペリエンス

本社 〒150-8512

東京都渋谷区桜丘町26-1

セルリアンタワー15F

電話：03-6455-1991

（土・日・祝日を除く10:00～17:00）

FAX：03-6455-1992

E-mail info@elab-experience.com